


7 日付時刻表示の設定

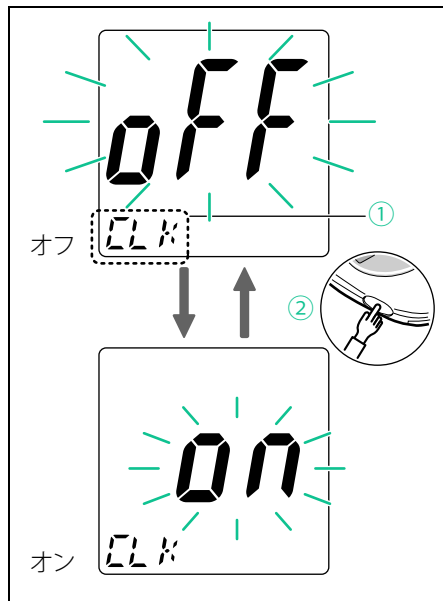

電源が切れているあいだ、表示部に現在の日付と時刻を表示できます。

参考 アラームをオンに設定していると (70ページ参照)、この機能は使えません。

① **Set** を表示してから (59ページ参照)、表示部左下に「CLK」が表示されるまで待ちます。

② 操作ボタンを押すたびに、設定を変更できます。

参考 設定を終了するには、そのままお待ちください。[End]のあと電源が切れます。