


1 ブザー音の設定

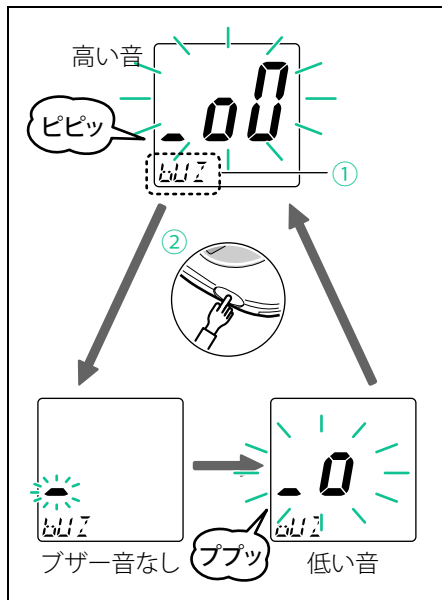

操作中に鳴るブザー音の種類を変更できます。「高い音」「低い音」「オフ（ブザー音なし）」の3種類から選択できます。

- ① 「Set」が表示されたあと（59ページ参照）、最初の設定画面（左下に「BUZZ」）が表示され、設定されている音でブザー音が1回鳴ります。
- ② 「BUZZ」の表示中、操作ボタンを押すたびに、設定を変更できます。

参考 設定を終了するには、そのままお待ちください。Endのあと電源が切れます。