


## 6 アラームの設定

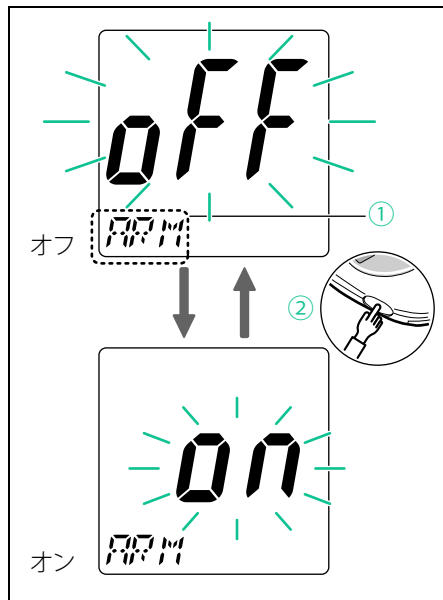

アラームを使用するには、はじめに以下の手順でアラーム機能をオンに設定しておきます。その後、アラーム時刻を設定します（54ページ参照）。

- ① **SET**を表示してから（59ページ参照）、表示部左下に「アラーム」が表示されるまで待ちます。
- ② 操作ボタンを押すたびに、設定を変更できます。

**参考** 設定を終了するには、そのままお待ちください。**End**のあと電源が切れます。