


音声ガイドとブザー音の設定は、音声ブザー設定スイッチで切り替えます。

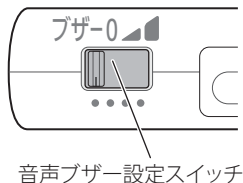

記号	音声ガイド	ブザー音
ブザー	×	○
0	×	×
▲	○ (音量 小)	○
■	○ (音量 大)	○

●音声ガイド

測定操作の状況、測定結果、測定できない理由などを音声でお知らせします。
この取扱説明書では、音声ガイドを  マークで示しています。

●ブザー音

電源が入ったときや、測定操作のタイミングを示すときに「ピッ」と鳴ります。

参考 お買い上げの時点では音声ブザー設定スイッチは、「ブザー」に設定されています。